


ROJECO

Automatic Pet Feeder

User Manual

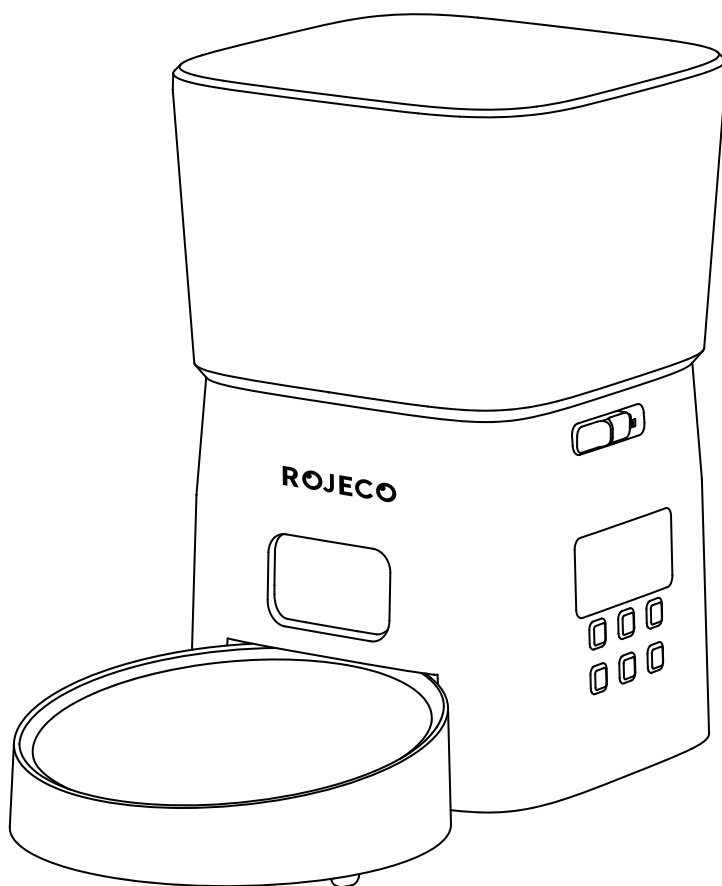

Model: RWSQ-02

Please read this manual carefully before use.




CATALOGUE

EN	English	- - - - -	01
DE	Deutsch	- - - - -	07
FR	Francais	- - - - -	13
ES	Español	- - - - -	19
IT	Italiano	- - - - -	25
JP	日本語	- - - - -	31
CN	简体中文	- - - - -	37
KR	한국인	- - - - -	43

Product Description

Front View

1. Lid
2. Lid Lock
3. Food Tank
4. Rotor
5. Food Tank Lock
6. LED Display
7. Button
8. Tank Base
9. Food Outlet
10. Stainless Steel Bowl
11. Bowl Tray

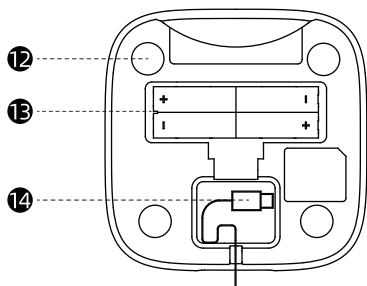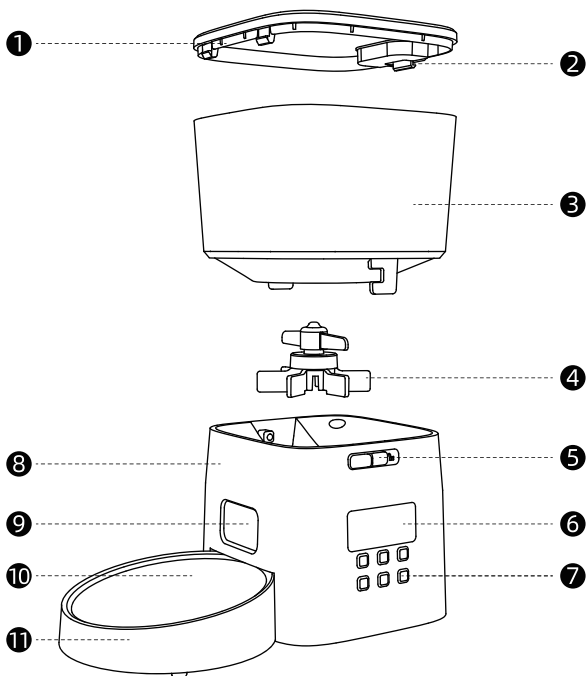


Bottom View

12. Non-slip Rubber Pad
13. Battery Compartment
14. USB-C Power Port
15. Battery Compartment Cover


How To Install

1. Remove the components on the tank base.

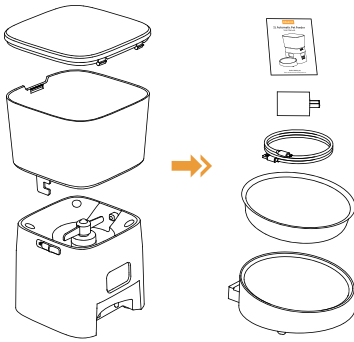


2. Plug in the power adapter. If you want, install 4*AA alkaline batteries (Not included) in case of a power failure.

Note: The LED display will not stay on when only using batteries, But the programmed meals will dispensing normally. The LED screen will light up when you press any button.

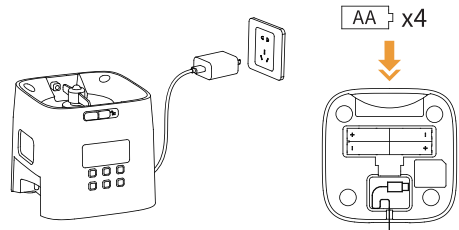


3. Install the food tank, then slide the lock of the food tank to the left to lock it.

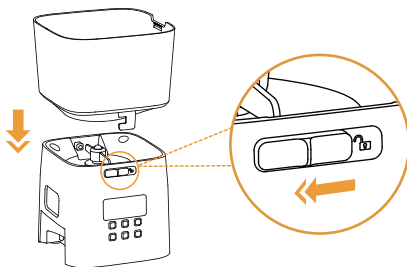


4. Fill the food tank with your pet's favorite dry food, Smooth the food and put the lid on.


Note: Suitable for dry food with kibble size ranging from 2-15mm(0.07-0.6in) in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.

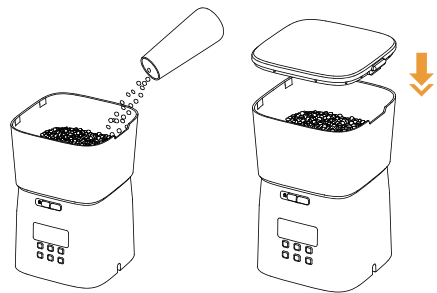

5. Place stainless steel bowl into the food tray. Lift feeder and slide the holder into the groove on the bottom of the feeder.

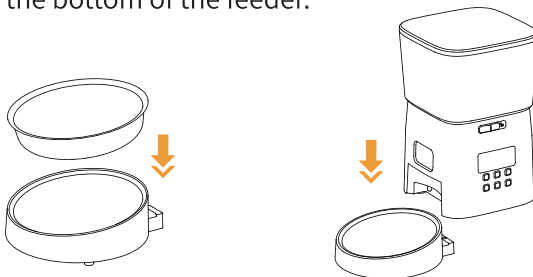

LED Display

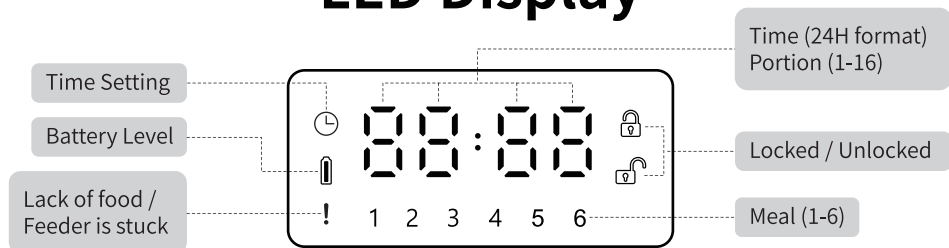

Button Quick Guide

Button	Operation
 Lock/Unlock	Press and hold for 3s to unlock other buttons.
 Return	Press return to the previous setting.
 Manual	Press once to dispense one portion of food, press multiple times in a row will dispense multiple portions of food.
 Setting/OK	Unlocked Mode: 1. Long press for 3s to set the current time or exit the setting mode. 2. Short press to set up the feeding plan. 3. Short press to confirm and enter the next step setting.
 Up	Setting Mode: Short press to increase the value, Press and hold for quick adjustments. Locked Mode: View previous feeding plan.
 Down	Setting Mode: Short press to decrease the value, Press and hold for quick adjustments. Locked Mode: View next feeding plan.

Note: () Light up when the batteries are installed, if flashing red it means low battery level.

Program Setting

Time Setting

1. After the feeder is powered on, press and hold (🔒) for 3s to unlock other buttons and screen.



2. Press (⚙️) for 3s to enter the Current Time Setting, (🕒) light up and hour digit flashes. Press (▲)/(▼) to set the hour and press (⚙️) to confirm.



3. Press (▲)/(▼) to set the minute and press (⚙️) to confirm.



Note: The screen will be locked automatically after 60s without operating.

Meal Setting

1. After setting up the current time, press (⚙️) to enter Meal 1 setting, the icon 1 light up and hour digit flashes.



2. Press (▲)/(▼) to set the hour and press (⚙️) to confirm.




3. Press (▲)/(▼) to set the minute and press (⚙️) to confirm. The 1st meal time setting is complete.



4. Press (⚙️) to enter portion setting. Press (▲)/(▼) to setting the portions (Max 16), press (⚙️) to confirm. The 1st meal feeding plan setup complete.



5. Repeat the above step 2-4 to set up feeding plan 2-6 if needed. The feeder supports up to 6 scheduled meals per day.

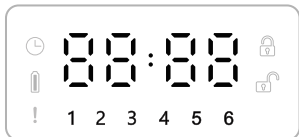

Note: Set the portion to 0 and the meal will be canceled.

Reset



Press and hold (⚙️)+(▲) for 3s, the feeder will reset and restore factory settings.

Manual Feeding

Press (👉) once to dispense one portion of food, press multiple times in a row will dispense multiple portions of food.



Disassemble For Cleaning

1. Slide the lock of the food tank to the right to unlock it.
2. Lift the food tank and the bowl.

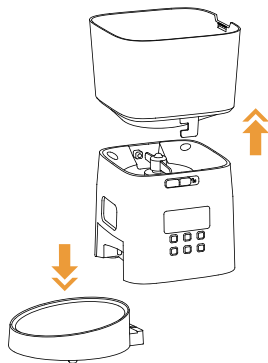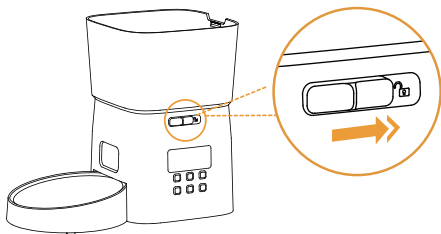

The base unit cannot be submerged in water. just use cloth to wipe up.

Bowl tray, stainless bowl, hopper and lid can be washed by water.

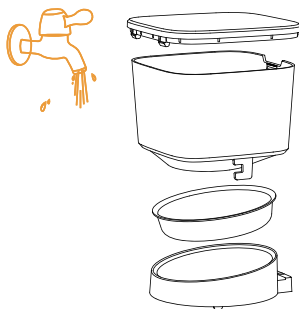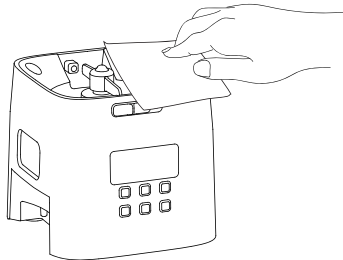

Specifications

Model	RWSQ-02	Battery Power	4 x AA alkaline batteries
Input	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensions	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacity	2L	Weight	1kg / 2.2lbs

Troubleshooting

Problem	Solution
No response to pressing any buttons?	This feeder is a low-energy product. The screen will lock and goes off when there's no operation in 60s. The programmed meal will dispensing with the screen off. The LED screen will light up but stay locked when you press any button. Please press and hold the "🔒" button for 3s to unlock the screen.
"🔌" flashing red	It means low battery level, please replace the batteries in time.
"!" flashing red	1) It means the food is out of storage. Please refill with food in time. 2) It means the feeder is stuck. Please check whether there are foreign objects in the hopper or the food is too large.
The feeder can't dispense food?	1) Please be sure to fill in with dry food; kibble size should range from 0.16-0.47in / 4-12mm in diameter. 2) Check whether there is too much food in the food tank and the food passage is blocked. 3) Check whether any objects are put into the food tank by mistake, then check the rotor. 4) Check whether it's at low battery level-whether the power adapter is connected or there is any power failure without battery installed. 5) Check the feeder set and save the correct local time before setting the feeding schedule. If you follow the above all points, but the device still does not distribute food on schedule, please contact us for further assistance.
Food volume for each portion is not the same?	The portions may vary at first few times and it doesn't mean a faulty equipment. After about feedings 6 times it should be almost same.

Produktbeschreibung

Vorderansicht

1. Deckel

2. Deckelverriegelung

3. Futtertank

4. Läufer

5. Verriegelung des Lebensmittel tanks

6. LED-Anzeige




7. Taste

8. Tankbasis

9. Lebensmittelgeschäft

10. Edelstahlschüssel

11. Schalenablage

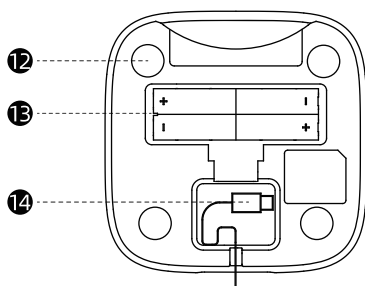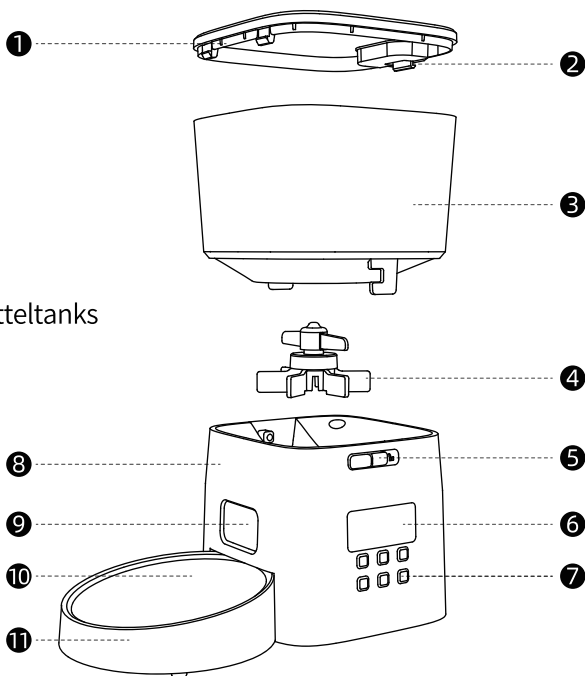

Untersicht

12. Rutschfeste Gummiauflage


14. USB-C-Stromanschluss

13. Batteriefach

15. Batteriefachabdeckung


Wie Installiert Man

1. Entfernen Sie die Komponenten am Tankboden.

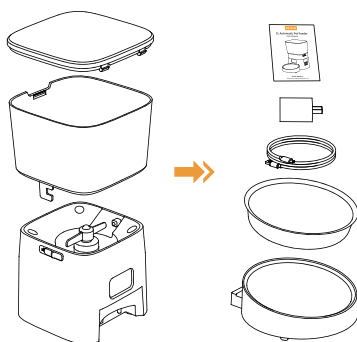


2. Schließen Sie das Netzteil an. Wenn Sie möchten, legen Sie im Falle eines Stromausfalls 4 * AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.

Hinweis: Die LED-Anzeige bleibt nicht eingeschaltet, wenn nur Batterien verwendet werden, aber die programmierten Mahlzeiten werden normal ausgegeben. Der LED-Bildschirm leuchtet auf, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.

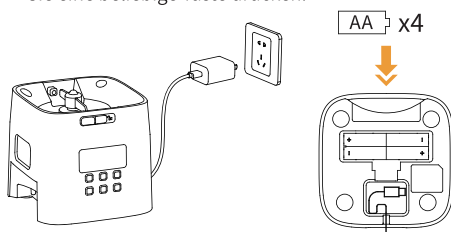


3. Setzen Sie den Lebensmitteltank ein und schieben Sie dann die Verriegelung des Lebensmitteltanks nach links, um ihn zu verriegeln.

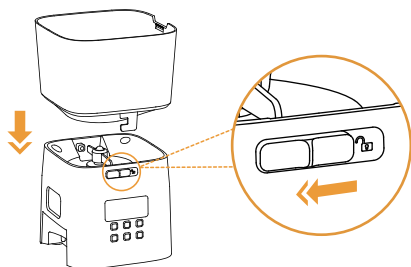


4. Füllen Sie den Futtertank mit dem Lieblings-Trockenfutter Ihres Haustieres, glätten Sie das Futter und setzen Sie den Deckel auf.


Hinweis: Geeignet für Trockenfutter mit Kroketten mit einem Durchmesser von 2–15 mm (0,07–0,6 Zoll). Größere Kroketten können am Futterauslass hängen bleiben.

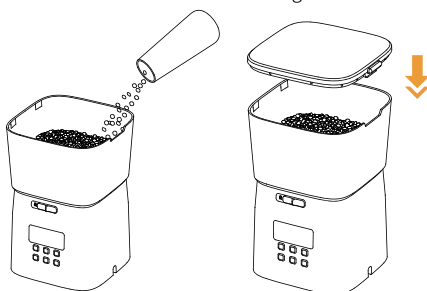

5. Stellen Sie die Edelstahlschüssel in das Futtertablett. Heben Sie den Futterautomaten an und schieben Sie den Halter in die Nut am Boden des Futterautomaten.

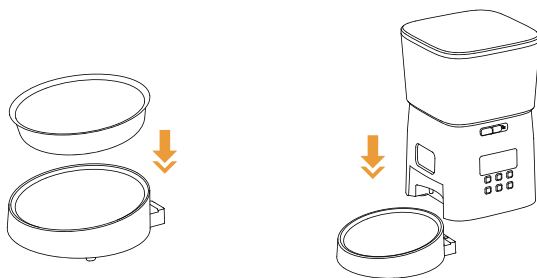

LED-Anzeige

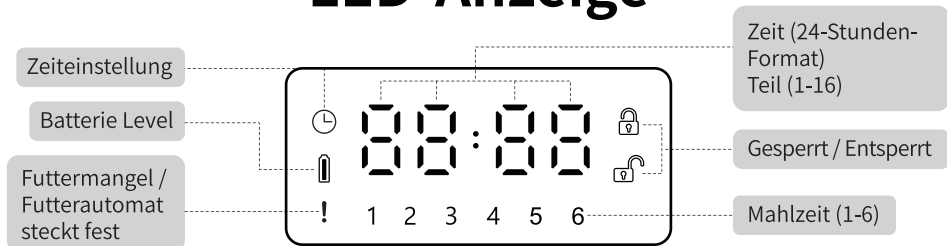

Schaltfläche Kurzanleitung

Taste	Betrieb
 Schliessen aufmachen	Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um andere Tasten zu entsperren.
 Zurückkehren	Drücken Sie zurück zur vorherigen Einstellung.
 Handbuch	Drücken Sie einmal, um eine Portion Lebensmittel auszugeben, drücken Sie mehrmals hintereinander, um mehrere Portionen Lebensmittel auszugeben.
 Einstellung/OK	Entsperrter Modus: 1. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen oder den Einstellmodus zu verlassen. 2. Kurz drücken, um den Fütterungsplan einzurichten. 3. Kurz drücken, um zu bestätigen und die nächste Schritteinstellung einzugeben.
 Hoch	Einstellungsmodus: Kurz drücken, um den Wert zu erhöhen, drücken und halten für schnelle Anpassungen. Gesperrter Modus: Vorherigen Fütterungsplan ansehen.
 Runter	Einstellungsmodus: Kurz drücken, um den Wert zu verringern, gedrückt halten für schnelle Anpassungen. Gesperrter Modus: Nächsten Fütterungsplan ansehen.

Hinweis: () Leuchtet auf, wenn die Batterien eingelegt sind, wenn es rot blinkt, bedeutet dies einen niedrigen Batteriestand.

Programmeinstellung

Zeiteinstellung

1. Halten Sie nach dem Einschalten des Futterautomaten (🔒) 3 Sekunden lang gedrückt, um andere Tasten und den Bildschirm zu entsperren.



2. Drücken Sie 3 Sekunden lang (⚙️), um die aktuelle Zeiteinstellung aufzurufen, (🕒) leuchtet auf und die Stundenziffern blinken.

Drücken Sie (▲)/(▼), um die Stunde einzustellen, und drücken Sie (⚙️) zum Bestätigen.



3. Drücken Sie (▲)/(▼), um die Minuten einzustellen, und drücken Sie (⚙️) zur Bestätigung.



Hinweis: Der Bildschirm wird nach 60 Sekunden ohne Bedienung automatisch gesperrt.

Essenseinstellung

1. Nachdem Sie die aktuelle Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie (⚙️), um die Einstellung für Mahlzeit 1 aufzurufen, das Symbol 1 leuchtet auf und die Stundenziffern blinken.



2. Drücken Sie (▲)/(▼), um die Stunde einzustellen, und drücken Sie (⚙️) zur Bestätigung.



3. Drücken Sie (▲)/(▼), um die Minuten einzustellen, und drücken Sie (⚙️) zur Bestätigung. Die Einstellung der 1. Essenszeit ist abgeschlossen.




4. Drücken Sie (⚙️), um die Portionseinstellung aufzurufen.

Drücken Sie (▲)/(▼) zum Einstellen der Portionen (max. 16), drücken Sie (⚙️) zum Bestätigen. Die Einrichtung des Fütterungsplans für die erste Mahlzeit ist abgeschlossen.



5. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2-4, um bei Bedarf den Fütterungsplan 2-6 einzurichten. Der Feeder unterstützt bis zu 6 geplante Mahlzeiten pro Tag.

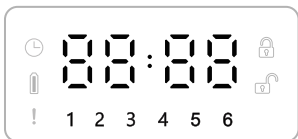

Hinweis: Stellen Sie die Portion auf 0 und die Mahlzeit wird storniert.

Zurücksetzen


Halten Sie (✱)+(▲) 3 Sekunden lang gedrückt, der Feeder wird zurückgesetzt und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Manuelle Fütterung


Drücken Sie (👉) einmal, um eine Portion Essen auszugeben, drücken Sie mehrmals hintereinander, um mehrere Portionen Essen auszugeben.

Zur Reinigung Zerlegen


1. Schieben Sie die Verriegelung des Futtertanks nach rechts, um ihn zu entriegeln.

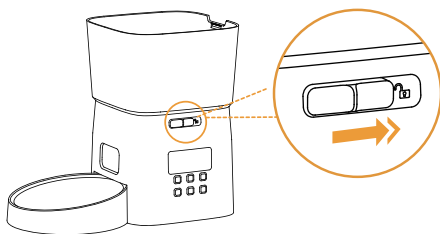


2. Heben Sie den Futtertank und die Schüssel an.

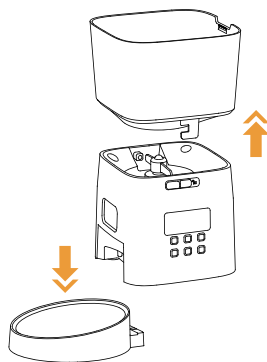

Die Basiseinheit darf nicht in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie einfach ein Tuch zum Aufwischen.

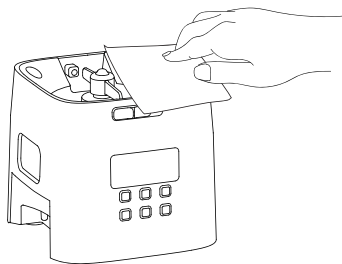

Schüsselschale, Edelstahlschüssel, Trichter und Deckel können mit Wasser gewaschen werden.

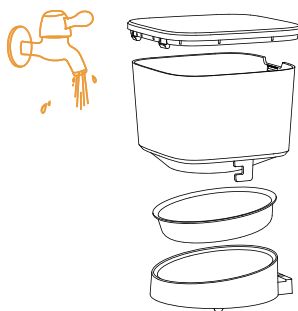

Spezifikationen

Modell	RWSQ-02	Batterieleistung	4 x AA-Alkalibatterien
Eingang	Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz	Maße	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Kapazität	2L	Gewicht	1kg / 2.2lbs




Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Reaktion auf Tastendruck?	Dieser Feeder ist ein Niedrigenergieprodukt. Der Bildschirm wird gesperrt und erlischt, wenn 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. Die programmierte Mahlzeit wird bei ausgeschaltetem Bildschirm ausgegeben. Der LED-Bildschirm leuchtet auf, bleibt aber gesperrt, wenn Sie eine beliebige Taste drücken. Bitte halten Sie () 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren.
"  " rot blinkend	Dies bedeutet einen niedrigen Batteriestand, bitte ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig.
"!" rot blinkend	1) Es bedeutet, dass die Lebensmittel nicht mehr gelagert sind. Bitte füllen Sie rechtzeitig Lebensmittel nach. 2) Es bedeutet, dass der Feeder feststeckt. Bitte prüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Trichter befinden oder das Lebensmittel zu groß ist.
Der Futterspender kann kein Futter ausgeben?	1) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Trockenfutter einfüllen; die Größe der Kroketten sollte zwischen 0,16 und 0,47 Zoll / 4 bis 12 mm im Durchmesser liegen. 2) Prüfen Sie, ob sich zu viel Futter im Futtertank befindet und der Futterdurchgang blockiert ist. 3) Überprüfen Sie, ob versehentlich Gegenstände in den Futtertank gegeben wurden, und überprüfen Sie dann den Rotor. 4) Überprüfen Sie, ob der Akkustand niedrig ist – ob das Netzteil angeschlossen ist oder ob ein Stromausfall ohne eingelegten Akku vorliegt. 5) Überprüfen Sie das Futterset und speichern Sie die richtige Ortszeit, bevor Sie den Fütterungsplan einstellen. Wenn Sie alle oben genannten Punkte befolgen, das Gerät jedoch immer noch nicht planmäßig Essen verteilt, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Unterstützung.
Die Lebensmittelmenge für jede Portion ist nicht gleich?	Die Portionen können anfangs mal variieren und das bedeutet nicht eine fehlerhafte Ausstattung. Nach ungefähr 6 Fütterungen sollte es fast gleich sein.

Description Du Produit

Vue De Face

1. Couvercle
2. Verrouillage du couvercle
3. Réservoir alimentaire
4. Rotor
5. Verrouillage du réservoir alimentaire
6. Affichage LED
7. Bouton
8. Base du réservoir
9. Point de restauration
10. Bol en acier inoxydable
11. Plateau de bol

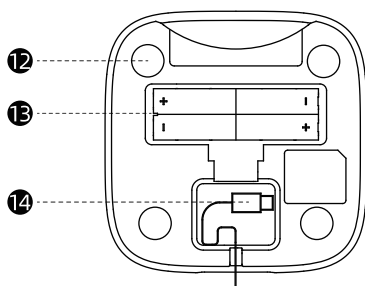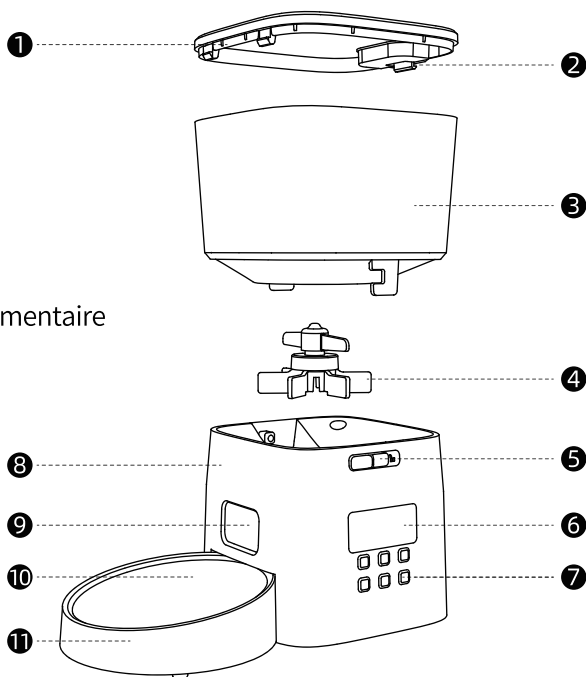


Vue De Dessous

12. Tampon en caoutchouc antidérapant
13. Compartiment à piles
14. Port d'alimentation USB-C
15. Couvercle du compartiment des piles


Comment Installer

1. Retirez les composants de la base du réservoir.

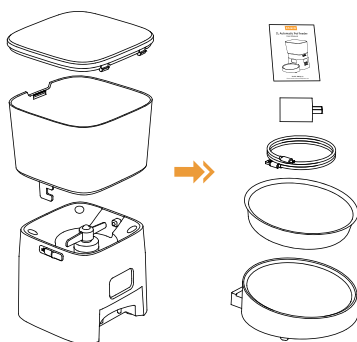


2. Branchez l'adaptateur secteur. Si vous le souhaitez, installez 4 piles alcalines AA (non incluses) en cas de panne de courant.

Remarque : l'affichage LED ne reste pas allumé lorsque vous utilisez uniquement des piles, mais les repas programmés seront distribués normalement. L'écran LED s'allume lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton.

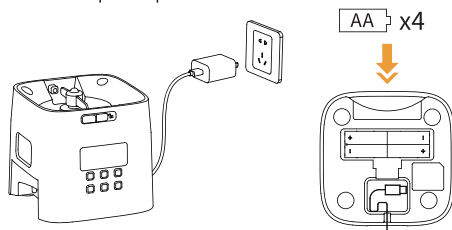


3. Installez le réservoir alimentaire, puis faites glisser le verrou du réservoir alimentaire vers la gauche pour le verrouiller.

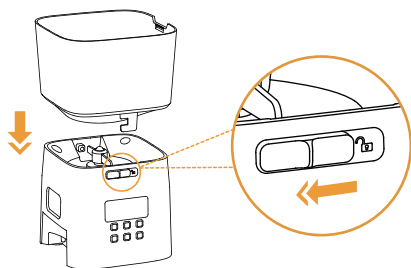


4. Remplissez le réservoir de nourriture avec la nourriture sèche préférée de votre animal, lissez la nourriture et mettez le couvercle.

Remarque : convient aux aliments secs avec une taille de croquettes allant de 2 à 15 mm (0,07 à 0,6 po) de diamètre. Les croquettes plus grosses peuvent se coincer au point de vente.

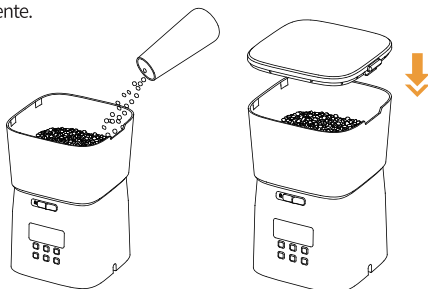

5. Placez le bol en acier inoxydable dans le bac à aliments. Soulevez la mangeoire et faites glisser le support dans la rainure au bas de la mangeoire.

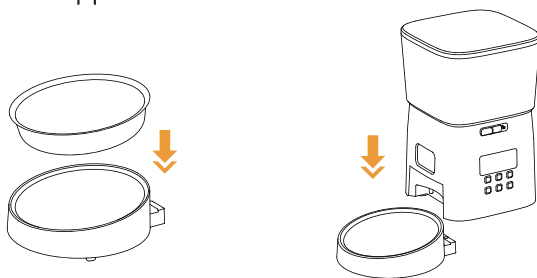


Affichage LED

Réglage de l'heure

Niveau de batterie

Manque de
nourriture / La
mangeoire est
coincée

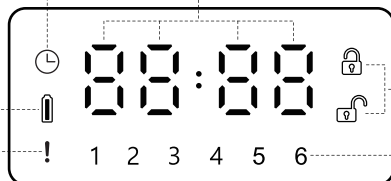

Heure (format 24H)
Portion (1-16)

Verrouillé /
Déverrouillé

Repas (1-6)

Guide Rapide Des Boutons

Bouton	Opération
 Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller les autres boutons.
 Retour	Appuyez sur retour au réglage précédent.
 Manuel	Appuyez une fois pour distribuer une portion de nourriture, appuyez plusieurs fois de suite pour distribuer plusieurs portions de nourriture.
 Réglage/OK	Mode déverrouillé : 1. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour régler l'heure actuelle ou quitter le mode de réglage. 2. Appuyez brièvement pour configurer le plan d'alimentation. 3. Appuyez brièvement pour confirmer et accéder au réglage de l'étape suivante.
 En haut	Mode de réglage : Appuyez brièvement pour augmenter la valeur, appuyez et maintenez pour des ajustements rapides. Mode verrouillé : Voir le plan d'alimentation précédent.
 Bas	Mode de réglage : Appuyez brièvement pour diminuer la valeur, appuyez et maintenez pour des ajustements rapides. Mode verrouillé : Voir le plan d'alimentation suivant.

Remarque : () S'allume lorsque les piles sont installées, s'il clignote en rouge, cela signifie que le niveau des piles est faible.

Réglage Du Programme

Réglage De L'heure

1. Une fois le chargeur sous tension, maintenez (🔒) enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller les autres boutons et l'écran.
2. Appuyez sur (⚙️) pendant 3 s pour entrer dans le réglage de l'heure actuelle, (🕒) s'allume et le chiffre des heures clignote.
Appuyez sur (▲)/(▼) pour régler l'heure et appuyez sur (⚙️) pour confirmer.
3. Appuyez sur (▲)/(▼) pour régler les minutes et appuyez sur (⚙️) pour confirmer.


Remarque : L'écran sera verrouillé automatiquement après 60 secondes sans fonctionner.



Cadre De Repas

1. Après avoir réglé l'heure actuelle, appuyez sur (⚙️) pour accéder au réglage Repas 1, l'icône 1 s'allume et le chiffre de l'heure clignote.
2. Appuyez sur (▲)/(▼) pour régler l'heure et appuyez sur (⚙️) pour confirmer.
3. Appuyez sur (▲)/(▼) pour régler les minutes et appuyez sur (⚙️) pour confirmer. Le réglage de l'heure du 1er repas est terminé.
4. Appuyez sur (⚙️) pour accéder au réglage des portions.
Appuyez sur (▲)/(▼) pour régler les portions (Max 16), appuyez sur (⚙️) pour confirmer. La configuration du plan d'alimentation du 1er repas est terminée.
5. Répétez les étapes 2-4 ci-dessus pour configurer le plan d'alimentation 2 à 6 si nécessaire. La mangeoire prend en charge jusqu'à 6 repas programmés par jour.

Remarque : réglez la portion sur 0 et le repas sera annulé.

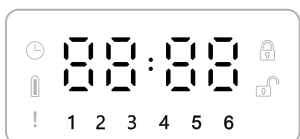

Réinitialiser


Appuyez et maintenez (⚙️)+(▲) pendant 3 s, le chargeur réinitialisera et restaurera les paramètres d'usine.

Alimentation Manuelle


Appuyez une fois sur (👉) pour distribuer une portion de nourriture, appuyez plusieurs fois de suite pour distribuer plusieurs portions de nourriture.

Démonter Pour Le Nettoyage


1. Faites glisser le verrou du réservoir alimentaire vers la droite pour le déverrouiller.

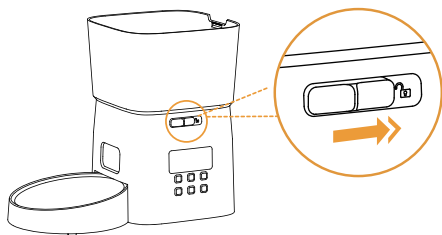


2. Soulevez le réservoir alimentaire et le bol.

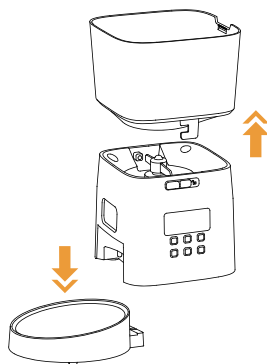

L'unité de base ne peut pas être immergée dans l'eau. Utilisez simplement un chiffon pour essuyer.

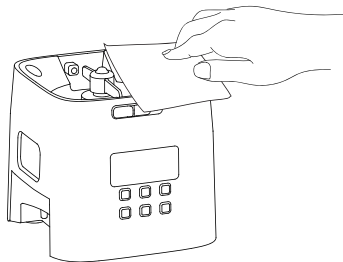

Le plateau du bol, le bol en acier inoxydable, la trémie et le couvercle peuvent être lavés à l'eau.

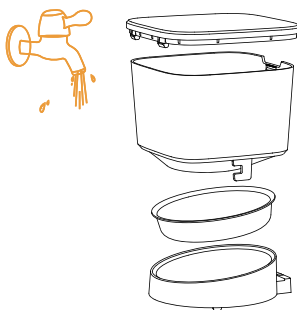

Caractéristiques

Modèle	RWSQ-02	Alimentation par batterie	4 piles alcalines AA
Saisir	CA 100-240V 50/60Hz	Dimensions	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacité	2L	Lester	1kg / 2.2lbs




Dépannage

Problème	Solution
Pas de réponse après avoir appuyé sur un bouton ?	Cette mangeoire est un produit à faible consommation d'énergie. L'écran se verrouille et s'éteint lorsqu'il n'y a pas d'opération dans les 60 secondes. Le repas programmé se passera avec l'écran éteint. L'écran LED s'allume mais reste verrouillé lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton. Veuillez appuyer et maintenir () pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.
"  " rouge clignotant	Cela signifie un niveau de batterie faible, veuillez remplacer les piles à temps.
" !" rouge clignotant	1) Cela signifie que la nourriture n'est plus stockée. Veuillez remplir de nourriture à temps. 2) Cela signifie que le chargeur est coincé. Veuillez vérifier s'il y a des corps étrangers dans la trémie ou si les aliments sont trop volumineux.
Le chargeur ne peut pas distribuer de nourriture ?	1) Assurez-vous de remplir avec de la nourriture sèche ; la taille des croquettes doit être comprise entre 0,16 et 0,47 pouce / 4 et 12 mm de diamètre. 2) Vérifiez s'il y a trop de nourriture dans le réservoir et si le passage des aliments est bloqué. 3) Vérifiez si des objets ont été placés dans le réservoir alimentaire par erreur, puis vérifiez le rotor. 4) Vérifiez si le niveau de batterie est faible, si l'adaptateur secteur est connecté ou s'il y a une panne de courant sans batterie installée. 5) Vérifiez le réglage du chargeur et enregistrez l'heure locale correcte avant de définir le programme d'alimentation. Si vous suivez tous les points ci-dessus, mais que l'appareil ne distribue toujours pas de nourriture dans les délais, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Le volume de nourriture pour chaque portion n'est pas le même ?	Les portions peuvent varier au début et cela ne signifie pas un équipement défectueux. Après environ 6 tétées, cela devrait être presque le même.

Descripción Del Producto

Vista Frontal

1. Tapa
2. Cierre de tapa
3. Tanque de comida
4. Rotor
5. Bloqueo del depósito de alimentos
6. Pantalla LED
7. Botón
8. Base del tanque
9. Punto de venta de comida
10. Recipiente de acero inoxidable
11. Bandeja para tazones

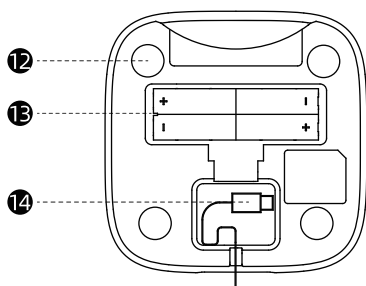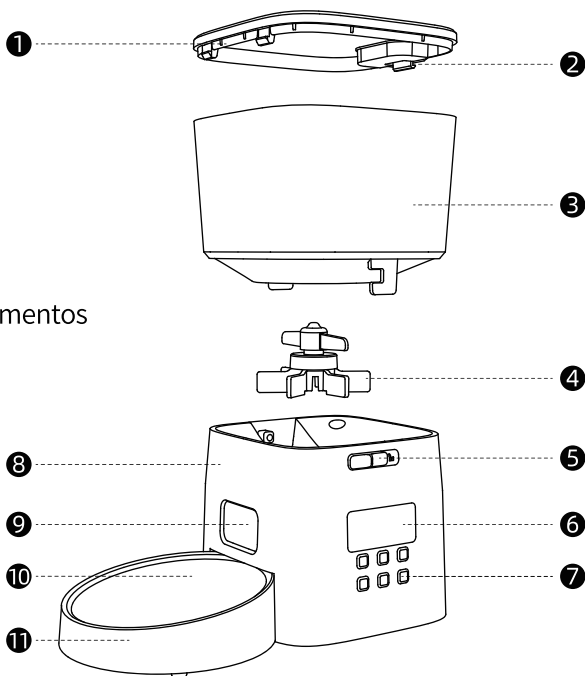


Vista Inferior

- | | |
|--|--|
| 12. Almohadilla de goma antideslizante | 13. Compartimiento de la batería |
| 14. Puerto de alimentación USB-C | 15. Tapa del compartimento de la batería |


Cómo Instalar

1. Retire los componentes de la base del tanque.

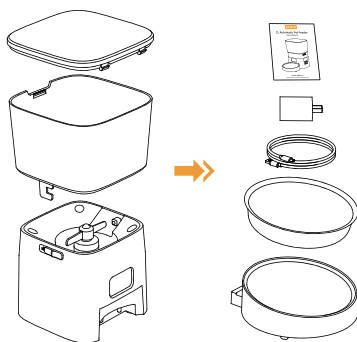


2. Enchufe el adaptador de corriente. Si lo desea, instale 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) en caso de un corte de energía.

Nota: La pantalla LED no permanecerá encendida cuando solo use baterías, pero las comidas programadas se dispensarán normalmente. La pantalla LED se iluminará cuando presione cualquier botón.

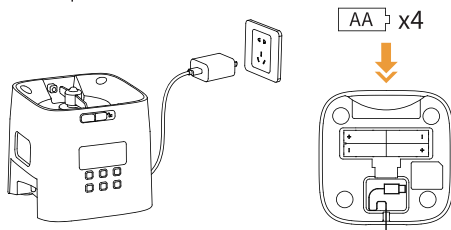


3. Instale el tanque de alimentos, luego deslice el bloqueo del tanque de alimentos hacia la izquierda para bloquearlo.

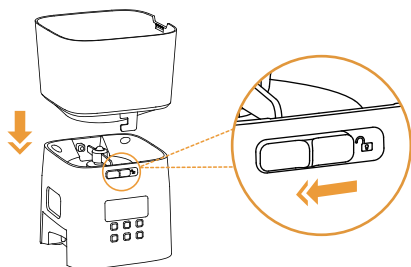


4. Llene el tanque de comida con la comida seca favorita de su mascota, alise la comida y coloque la tapa.


Nota: Adecuado para alimentos secos con croquetas de 2 a 15 mm (0,07 a 0,6 pulgadas) de diámetro. Las croquetas más grandes pueden atascarse en la salida de alimentos.

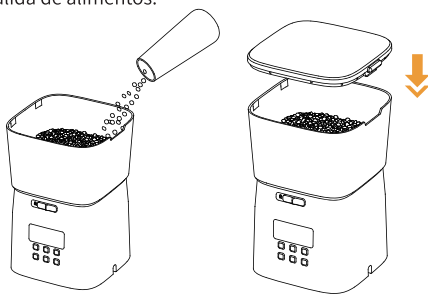

5. Coloque el tazón de acero inoxidable en la bandeja de comida. Levante el comedero y deslice el soporte en la ranura en la parte inferior del comedero.

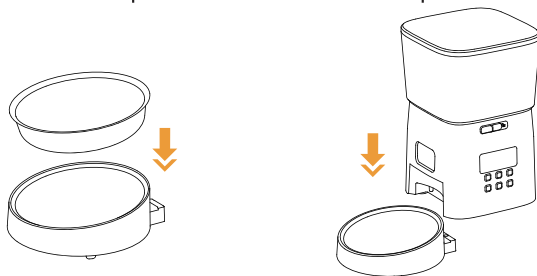

Pantalla LED

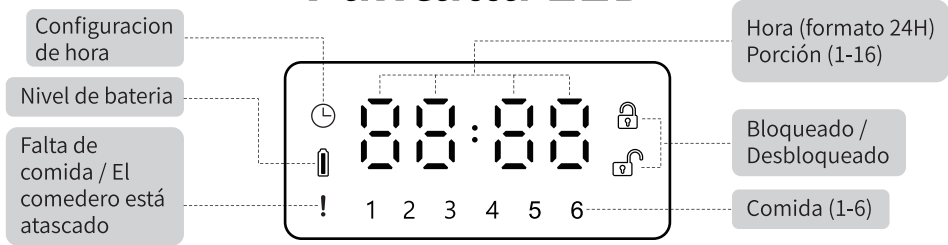

Guía Rápida De Botones

Botón	Operación
 Bloqueo y desbloqueo	Mantenga presionado durante 3 segundos para desbloquear otros botones.
 Devolver	Pulse volver a la configuración anterior
 Manual	Presione una vez para dispensar una porción de comida, presione varias veces seguidas para dispensar múltiples porciones de comida.
 Configuración /Aceptar	Modo desbloqueado: 1. Mantenga presionado durante 3 segundos para configurar la hora actual o salir del modo de configuración. 2. Presione brevemente para configurar el plan de alimentación. 3. Presione brevemente para confirmar e ingresar a la configuración del siguiente paso.
 Arriba	Modo de ajustes: Presione brevemente para aumentar el valor, presione y mantenga presionado para ajustes rápidos. Modo bloqueado: Ver el plan de alimentación anterior.
 Abajo	Modo de ajustes: Presione brevemente para disminuir el valor, presione y mantenga presionado para ajustes rápidos. Modo bloqueado: Ver el próximo plan de alimentación.

Nota: () Se enciende cuando las baterías están instaladas, si parpadea en rojo significa que el nivel de batería es bajo.

Configuración Del Programa

Configuración De Hora

1. Después de encender el alimentador, mantenga presionado () durante 3 segundos para desbloquear otros botones y la pantalla.



2. Presione () durante 3 segundos para ingresar a la configuración de la hora actual, () se iluminará y el dígito de la hora parpadeará. Presione ()/() para configurar la hora y presione () para confirmar.



3. Presione ()/() para configurar los minutos y presione () para confirmar




Nota: La pantalla se bloqueará automáticamente después de 60 segundos sin funcionar.

Configuración De Comidas


1. Después de configurar la hora actual, presione () para ingresar a la configuración de Comida 1, el icono 1 se ilumina y el dígito de la hora parpadea.



2. Presione ()/() para configurar la hora y presione () para confirmar

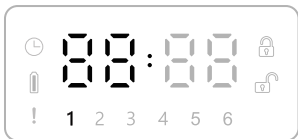

3. Presione ()/() para configurar los minutos y presione () para confirmar. El ajuste de la primera hora de comida está completo.

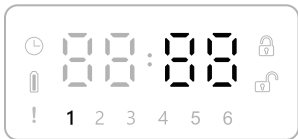

4. Presione () para ingresar al ajuste de porciones.

Presione ()/() para configurar las porciones (Max 16), presione () para confirmar. Se completó la configuración del plan de alimentación de la primera comida.



5. Repita los pasos 2-4 anteriores para configurar el plan de alimentación 2-6 si es necesario. El alimentador admite hasta 6 comidas programadas por día.



Nota: Ponga la porción a 0 y la comida será cancelada.

Reiniciar


Mantenga presionado (⚙️)+(▲) durante 3 segundos, el alimentador se reiniciará y restaurará la configuración de fábrica.

Alimentación Manual


Presione (👆) una vez para dispensar una porción de comida, presione varias veces seguidas para dispensar múltiples porciones de comida.

Desmontar Para Limpiar


1. Deslice el bloqueo del depósito de alimentos hacia la derecha para desbloquearlo.

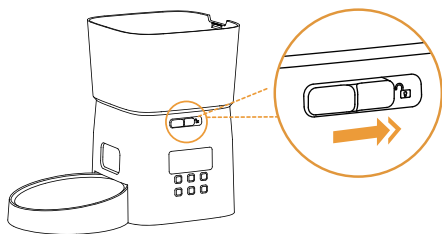


2. Levante el depósito de comida y el bol.

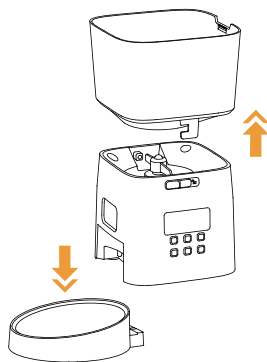

La unidad base no se puede sumergir en agua. solo usa un paño para limpiar.

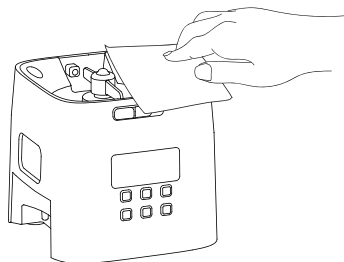

La bandeja del tazón, el tazón de acero inoxidable, la tolva y la tapa se pueden lavar con agua.

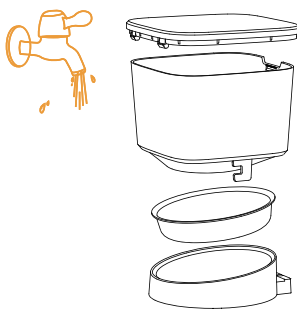

Especificaciones

Modelo	RWSQ-02	Potencia de la batería	4 pilas alcalinas AA
Aporte	CA 100-240 V 50/60 Hz	Dimensiones	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacidad	2L	Peso	1kg / 2.2lbs




Solución De Problemas

Problema	Solución
¿No responde al presionar ningún botón?	Este comedero es un producto de bajo consumo energético. La pantalla se bloqueará y se apagará cuando no haya operación en 60s. La comida programada se dispensará con la pantalla apagada. La pantalla LED se iluminará pero permanecerá bloqueada cuando presione cualquier botón. Mantenga presionado () durante 3 segundos para desbloquear la pantalla.
"  " Rojo intermitente	Significa nivel de batería bajo, reemplace las baterías a tiempo.
" ! " Rojo intermitente	1) Significa que la comida no está almacenada. Vuelva a llenar con comida a tiempo. 2) Significa que el alimentador está atascado. Compruebe si hay objetos extraños en la tolva o si la comida es demasiado grande.
¿El comedero no puede dispensar comida?	1) Asegúrese de rellenar con alimentos secos; el tamaño de las croquetas debe oscilar entre 0,16 y 0,47 pulgadas / 4-12 mm de diámetro. 2) Compruebe si hay demasiada comida en el depósito de comida y si el paso de comida está bloqueado. 3) Compruebe si se han colocado objetos en el depósito de alimentos por error y, a continuación, compruebe el rotor. 4) Compruebe si el nivel de batería es bajo, si el adaptador de corriente está conectado o si hay algún corte de energía sin la batería instalada. 5) Verifique el juego de comederos y guarde la hora local correcta antes de configurar el horario de alimentación. Si sigue todos los puntos anteriores, pero el dispositivo aún no distribuye los alimentos a tiempo, comuníquese con nosotros para obtener más ayuda.
¿El volumen de comida para cada porción no es el mismo?	Las porciones pueden variar al principio algunas veces y no significa un equipo defectuoso. Después de unas 6 tomas, debería ser casi lo mismo.

Descrizione Del Prodotto

Vista Frontale

1. Coperchio
2. Blocco coperchio
3. Serbatoio alimentare
4. Rotore
5. Blocco del serbatoio del cibo
6. Esposizione di LED
7. Pulsante
8. Base serbatoio
9. Presa di cibo
10. Ciotola in acciaio inossidabile
11. Vassoio ciotola

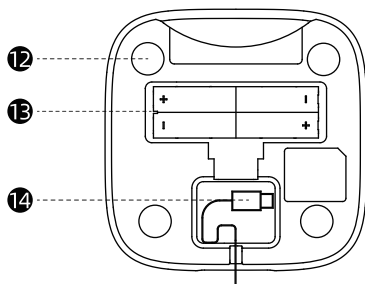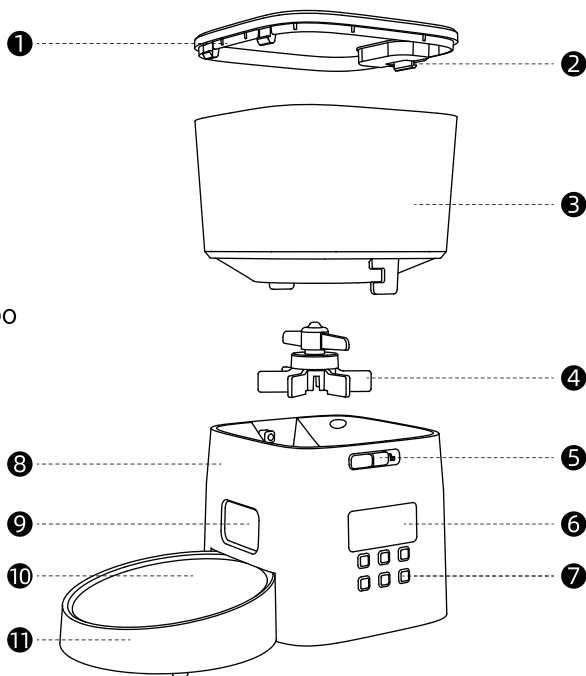


Vista Dal Basso


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 12. Cuscinetto in gomma antiscivolo | 13. Vano batteria |
| 14. Porta di alimentazione USB-C | 15. Coperchio del vano batteria |

Come Installare

1. Rimuovere i componenti sulla base del serbatoio.

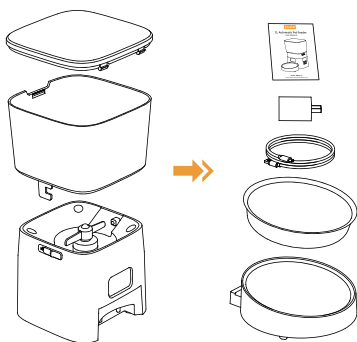


3. Installare il serbatoio del cibo, quindi far scorrere il blocco del serbatoio del cibo verso sinistra per bloccarlo.

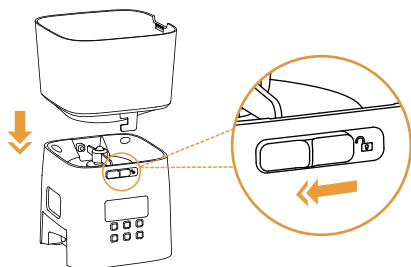


2. Collegare l'alimentatore. Se lo desideri, installa batterie alcaline 4 * AA (non incluse) in caso di interruzione di corrente.

Nota: il display a LED non rimarrà acceso quando si utilizzano solo le batterie, ma i pasti programmati verranno erogati normalmente. Lo schermo LED si illuminerà quando si preme un pulsante qualsiasi.

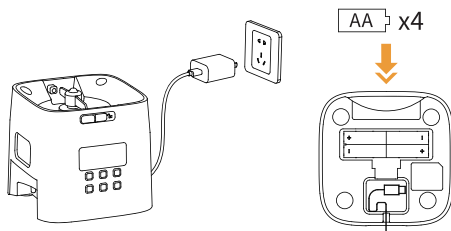


4. Riempi il serbatoio del cibo con il cibo secco preferito del tuo animale domestico, lascia il cibo e metti il coperchio.


Nota: adatto per alimenti secchi con crocchette di dimensioni comprese tra 2 e 15 mm (0,07-0,6 pollici) di diametro. Le crocchette più grandi potrebbero rimanere bloccate all'uscita del cibo.

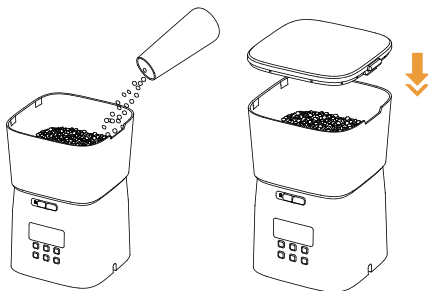

5. Posizionare la ciotola in acciaio inossidabile nel vassoio del cibo. Sollevare l'alimentatore e far scorrere il supporto nella scanalatura sul fondo dell'alimentatore.

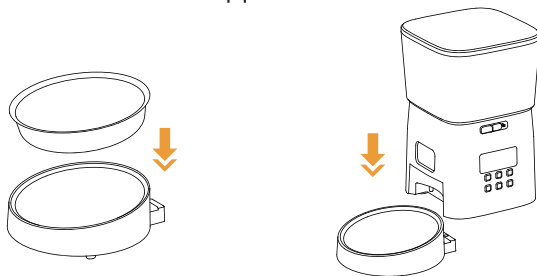

Display A LED

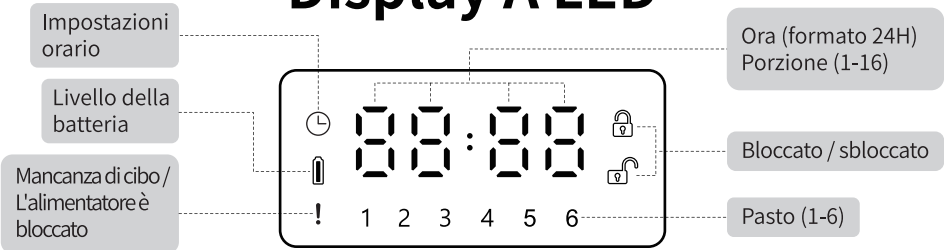

Pulsante Guida Rapida

Pulsante	Operazione
 Blocca sblocca	Tenere premuto per 3 secondi per sbloccare altri pulsanti.
 Ritorno	Premere per tornare all'impostazione precedente.
 Manuale	Premere una volta per erogare una porzione di cibo, premere più volte di seguito per erogare più porzioni di cibo.
 Impostazioni/OK	Modalità sbloccata: 1. Premere a lungo per 3 secondi per impostare l'ora corrente o uscire dalla modalità di impostazione. 2. Premere brevemente per impostare il piano di alimentazione. 3. Premere brevemente per confermare e accedere all'impostazione del passaggio successivo.
 Su	Modalità di impostazione: Premere brevemente per aumentare il valore, tenere premuto per regolazioni rapide. Modalità bloccata: Visualizza il piano di alimentazione precedente.
 Giù	Modalità di impostazione: Premere brevemente per diminuire il valore, tenere premuto per regolazioni rapide. Modalità bloccata: Visualizza il prossimo piano alimentare.

Nota: () Si illumina quando le batterie sono installate, se lampeggia in rosso significa che il livello della batteria è basso.

Impostazione Del Programma

Impostazioni orario

1. Dopo che l'alimentatore è acceso, tenere premuto (🔒) per 3 secondi per sbloccare altri pulsanti e lo schermo.



2. Premere (⌚) per 3 secondi per accedere all'impostazione dell'ora corrente, (🕒) si illumina e la cifra dell'ora lampeggia. Premere (▲)/(▼) per impostare l'ora e premere (⌚) per confermare.



3. Premere (▲)/(▼) per impostare i minuti e premere (⌚) per confermare.

Nota: Lo schermo verrà bloccato automaticamente dopo 60 secondi senza operare.




Impostazione del pasto


1. Dopo aver impostato l'ora corrente, premere (⌚) per accedere all'impostazione Pasto 1, l'icona 1 si illumina e la cifra dell'ora lampeggia.



2. Premere A(▲)/(▼) per impostare l'ora e premere (⌚) per confermare.

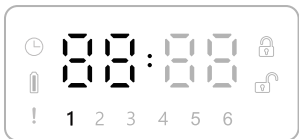

3. Premere (▲)/(▼) per impostare i minuti e premere (⌚) per confermare. L'impostazione dell'ora del primo pasto è completa.

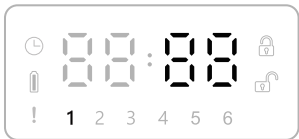

4. Premere (⌚) per accedere all'impostazione della porzione.

Premere (▲)/(▼) per impostare le porzioni (Max 16), premere (⌚) per confermare. L'impostazione del piano di alimentazione del primo pasto è stata completata.



5. Ripetere i passaggi precedenti 2-4 per impostare il piano di alimentazione 2-6, se necessario. L'alimentatore supporta fino a 6 pasti programmati al giorno.



Nota: impostare la porzione su 0 e il pasto verrà annullato.

Ripristina



Tenere premuto (⚙️)+(▲) per 3 secondi, l'alimentatore si ripristinerà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Alimentazione Manuale


Premere (☞) una volta per erogare una porzione di cibo, premere più volte di seguito per erogare più porzioni di cibo.

Smontare Per La Pulizia


1. Far scorrere il blocco del serbatoio del cibo verso destra per sbloccarlo.
2. Sollevare il serbatoio del cibo e la ciotola.

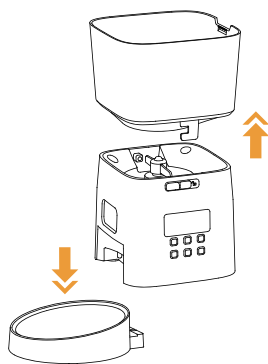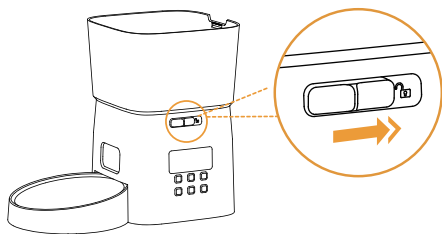

L'unità base non può essere immersa in acqua. basta usare un panno per pulire.

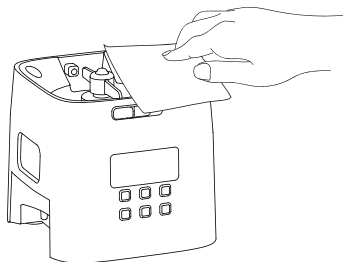

Il vassoio della ciotola, la ciotola inossidabile, la tramoggia e il coperchio possono essere lavati con acqua.

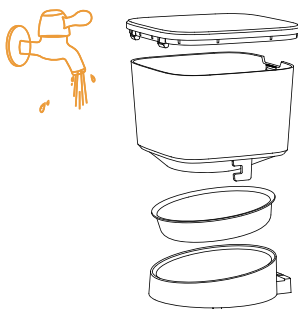

Specifiche

Modello	RWSQ-02	Carica batteria	4 batterie alcaline AA
Ingresso	CA 100-240 V 50/60 Hz	Dimensioni	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacità	2L	Peso	1kg / 2.2lbs




Risoluzione Dei Problemi

Problema	Soluzione
Nessuna risposta alla pressione di qualsiasi pulsante?	Questo alimentatore è un prodotto a basso consumo energetico. Lo schermo si blocca e si spegne quando non ci sono operazioni negli anni '60. Il pasto programmato verrà erogato a schermo spento. Lo schermo LED si illuminerà ma rimarrà bloccato quando si preme un pulsante qualsiasi. Tieni premuto () per 3 secondi per sbloccare lo schermo.
"  " rosso lampeggiante	Significa che il livello della batteria è basso, si prega di sostituire le batterie in tempo.
"!" rosso lampeggiante	1) Significa che il cibo è esaurito. Si prega di riempire il cibo in tempo. 2) Significa che l'alimentatore è bloccato. Si prega di controllare se ci sono oggetti estranei nella tramoggia o se il cibo è troppo grande.
L'alimentatore non può erogare cibo?	1) Assicuratevi di riempire con cibo secco; la dimensione delle crocchette dovrebbe variare da 0,16-0,47 pollici / 4-12 mm di diametro. 2) Controllare se c'è troppo cibo nel serbatoio del cibo e il passaggio del cibo è ostruito. 3) Controllare se per errore sono stati inseriti oggetti nel serbatoio del cibo, quindi controllare il rotore. 4) Controllare se il livello della batteria è basso, se l'adattatore di alimentazione è collegato o se si è verificata un'interruzione di corrente senza la batteria installata. 5) Controllare l'alimentatore impostato e salvare l'ora locale corretta prima di impostare il programma di alimentazione. Se segui tutti i punti precedenti, ma il dispositivo continua a non distribuire il cibo nei tempi previsti, contattaci per ulteriore assistenza.
Il volume del cibo per ogni porzione non è lo stesso?	Le porzioni possono variare le prime volte e ciò non significa un'attrezzatura difettosa. Dopo circa poppate 6 volte dovrebbe essere quasi lo stesso.

製品紹介

正面図

1. ふた
2. ふたロック
3. フードタンク
4. ローター
5. フードタンクロック
6. LED ディスプレイ
7. ボタン
8. タンクベース
9. フードアウトレット
10. ステンレスボウル
11. ボウルトレイ

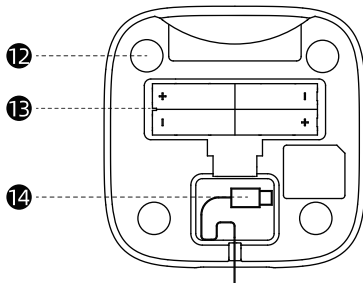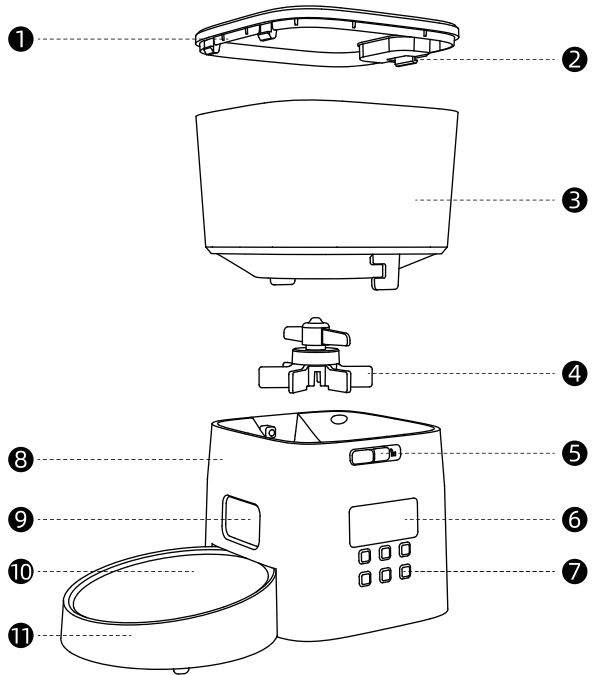


底面図

12. 滑り止めラバーパッド
13. バッテリーコンパートメント
14. USB-C 電源ポート
15. 電池室カバー


取付方法

1. タンクベースのコンポーネントを取り外します。

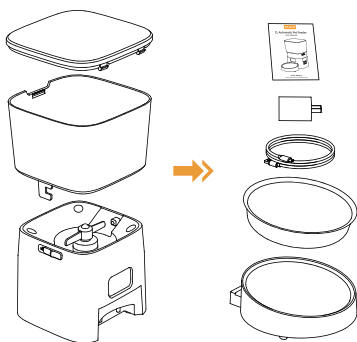


2. 電源アダプタを差し込みます。必要に応じて、停電の場合に備えて 4*AA アルカリ電池 (別売り) を取り付けてください。

注: 電池のみを使用している場合、LED ディスプレイは点灯しませんが、プログラムされた食事は正常に分配されます。いずれかのボタンを押すと、LED スクリーンが点灯します。

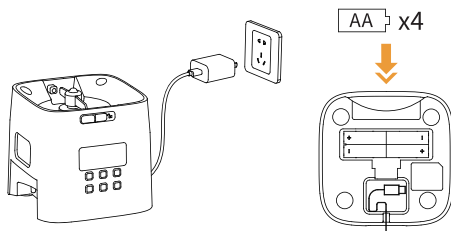


3. フードタンクを取り付け、フードタンクのロックを左にスライドさせてロックします。

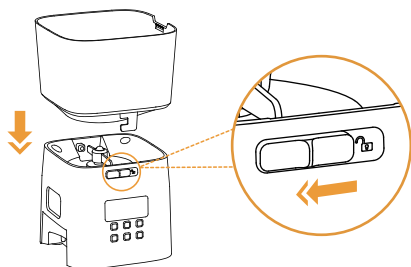


4. フードタンクにペットのお気に入りのドライフードを入れ、フードを滑らかにして蓋をします。


注: キブルサイズが直径 2 ~ 15 mm (0.07 ~ 0.6 インチ) のドライフードに適しています。大きめのキブルは、食品排出口に詰まる可能性があります。

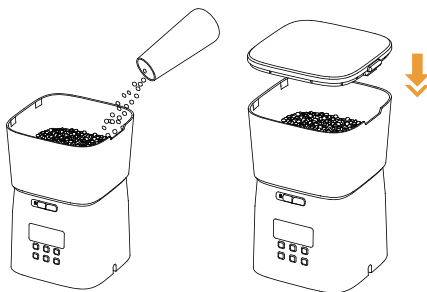

5. ステンレス製のボウルをフードトレイに置きます。フィーダーを持ち上げて、ホルダーをフィーダーの底の溝にスライドさせます。

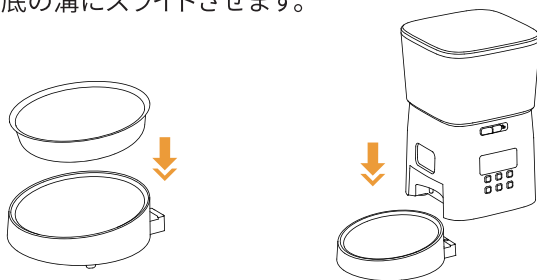

LEDディスプレイ

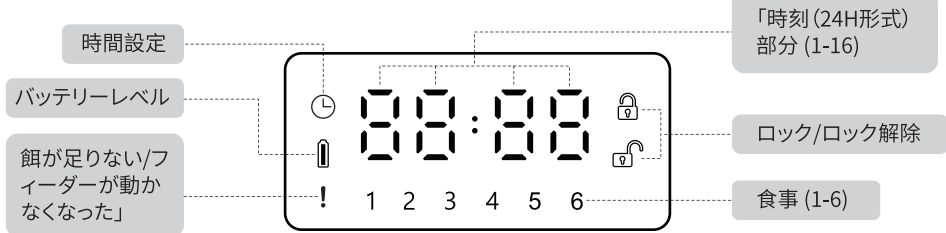

ボタンのガイド

ボタン	紹介
 ロック/ロック解除	3 秒間押し続けると、他のボタンのロックが解除されます。
 戻る	前の設定に戻るを押します。
 マニュアル	1 回押すと 1 食分ずつ出されます。連続して複数回押すと、複数食分が出されま す。
 設定・OK	ロック解除モード: 1. 3 秒間長押しして、現在の時刻を設定するか、設定モードを終了します。 2. 短く押して給餌計画を設定します。 3. 短く押して確定し、次のステップ設定に入ります。
 上	「設定モード: 短く押すと値が上がり、押し続けると素早く調整できます。 ロックモード: 以前の給餌計画を表示します。」
 下	「設定モード: 短く押すと値が減少し、押し続けると素早く調整できます。 ロックモード: 次の給餌計画を表示します。」

注: () バッテリーが取り付けられている場合に点灯します。赤く点滅している場合は、バッテリー レベルが低いことを意味しま
す。

プログラム設定

時間設定

1. フィーダーの電源を入れた後、() を 3 秒間押し続けて、他のボタンと画面のロックを解除します。



2. () を 3 秒間押して、現在の時刻設定に入ります。
() が点灯し、時間の桁が点滅します。
() / () を押して時間を設定し、() を押して確定します。



3. () / () を押して分を設定し、() を押して確定します。

注: 画面は、操作しないで60秒後に自動的にロックされます。




食事の設定

1. 現在時刻を設定した後、() を押して食事 1 設定に入ります。アイコン 1 が点灯し、時間の桁が点滅します。



2. () / () を押して時間を設定し、() を押して確認します。

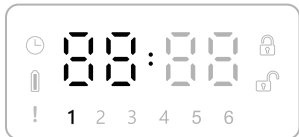


3. () / () を押して分を設定し、() を押して確定します。1回目の食事時間の設定が完了しました。



4. () を押して分量設定に入ります。
() / () を押して分量 (最大 16) を設定し、() を押して確定します。1回目の給餌計画の設定が完了しました。



5. 上記の手順 2-4 を繰り返して、必要に応じて給餌計画 2-6 を設定します。フィーダーは、1 日あたり最大 6 回の予定された食事をサポートします。

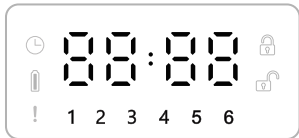

注: ポーションを 0 に設定すると、食事はキャンセルされます。

リセット


(☆)+(▲) を 3 秒間押し続けると、フィーダーがリセットされ、工場出荷時の設定が復元されます。

手差し


(👉) を 1 回押すと、食品の一部が分配されます。連続して複数回押すと、複数の食品が分配されます。

お手入れのために分解


1. フードタンクのロックを右にスライドさせてロックを解除します。

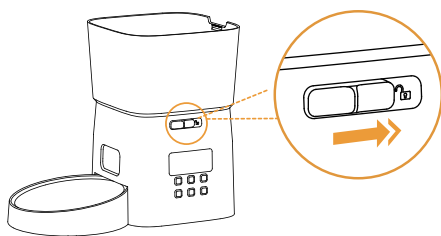


食品タンクとボウルを持ち上げます。

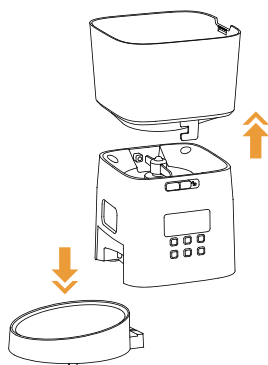

ベースユニットを水中に沈めることはできません。布で拭くだけ。

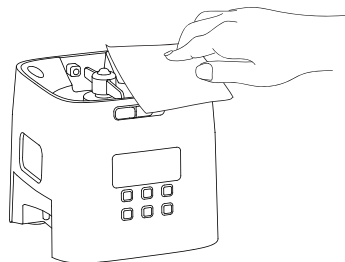

ボウル受け、ステンレスボウル、ホッパー、フタは水洗いが可能です。

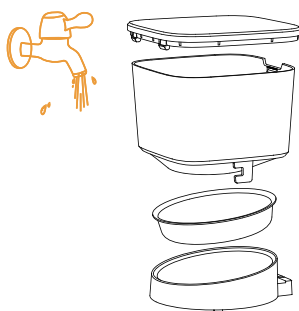

仕様

モデル	RWSQ-02	バッテリー電力	単3形アルカリ乾電池4本
入力	AC100～240V 50/60Hz	寸法	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
容量	2L	重さ	1kg / 2.2lbs




トラブルシューティング

問題	解決
ボタンを押しても無反応?	このフィーダーは低エネルギー製品です。60秒で何も操作しないと画面がロックして消えます。プログラムされた食事は、画面がオフの状態で調剤されます。 LED 画面は点灯しますが、ボタンを押すとロックされたままになります。画面のロックを解除するには、() を 3 秒間押し続けてください。
"  " 赤く点滅	電池残量が少ないことを意味します。時間内に電池を交換してください。
"!" 赤く点滅	"1) 食料が不足していることを意味します。時間内に食料を補充してください。 2) フィーダーが詰まっていることを意味します。ホッパーに異物が入っていないか、食品が大きすぎないか確認してください。"
フィーダーは食べ物を分配できませんか?	「1) 必ず乾燥食品を入れてください。キブルのサイズは直径 0.16 ～ 0.47 インチ / 4 ～ 12 mm の範囲である必要があります。 2) 食品タンクに食品が多すぎて、食品の通路が塞がれていないか確認してください。 3) フードタンクに誤って物を入れていないか、ローターを確認してください。 4) バッテリー残量が少ないかどうかを確認します。電源アダプターが接続されているか、バッテリーが取り付けられていない状態で電源障害が発生しているかどうかを確認します。 5) 給餌スケジュールを設定する前に、給餌セットを確認し、正しい現地時間を保存してください。 上記のすべての点に従っても、デバイスがスケジュールどおりに食品を配布しない場合は、さらにサポートが必要な場合はお問い合わせください。」
各ポーションの食品の量は同じではありませんか?	最初の数回は部分が異なる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。約6回の給餌後、ほぼ同じになるはずです。

产品介绍

正视图

1. 盖子
2. 盖子锁扣
3. 粮桶
4. 叶轮
5. 粮桶锁扣
6. LED屏
7. 按键
8. 粮桶底座
9. 出粮口
10. 不锈钢碗
11. 碗托盘

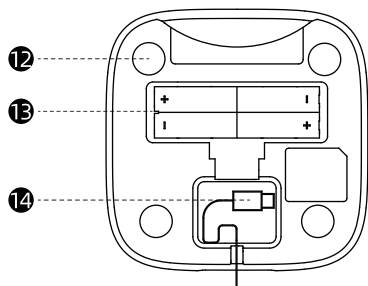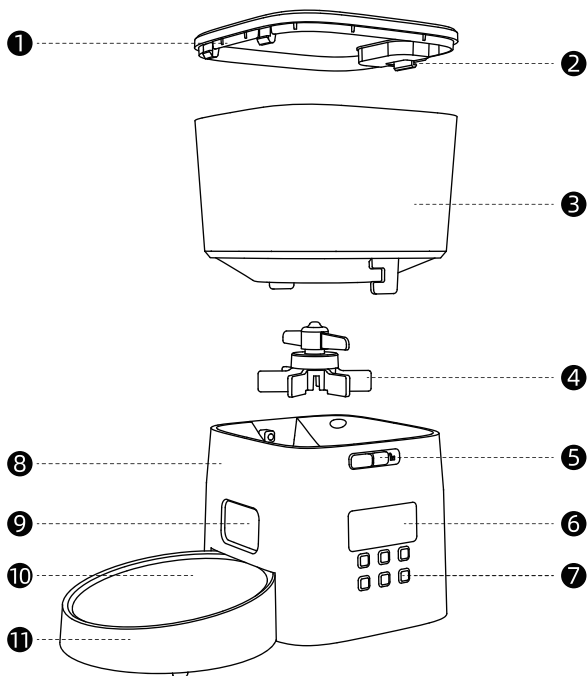


底视图

12. 防滑橡胶垫
13. 电池仓
14. USB-C 电源接口
15. 电池仓盖


如何安装

1. 将配件从喂食器底座上全部取下。

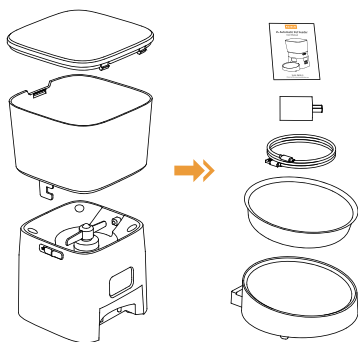

2. 插入电源适配器。如果需要，请安装4节5号干电池（不包括在内）以防停电。



注：在仅电池供电时，LED屏不会常亮，喂食计划将在熄屏的情况下正常分配。当您按下任意按钮时，LED屏幕将亮起。

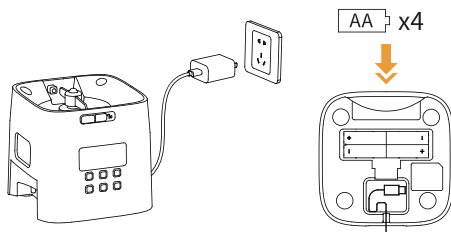


3. 安装粮桶，并将粮桶锁扣左滑上锁。

4. 用宠物最喜欢的干粮填充粮桶。将食物抹平，并盖上盖子。


注：适用于直径为2-15毫米/0.07-0.6英寸的干粮。较大的食物可能会卡在食物出口处。

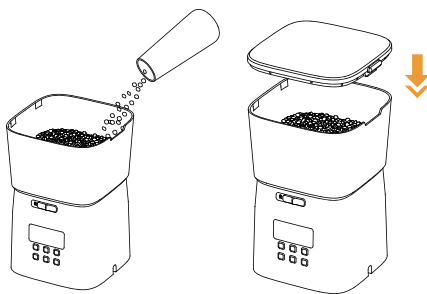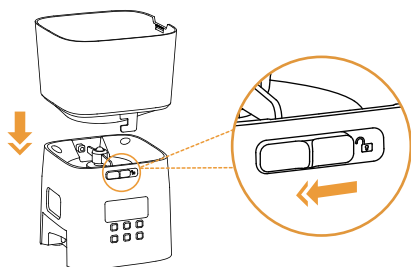

5. 将不锈钢碗放入食物托盘。提起喂食器并将食物托盘槽口滑入喂食器底部的凹槽中。

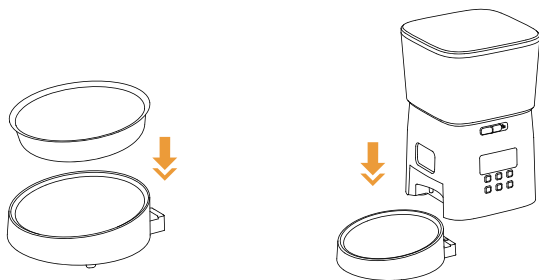

操作界面

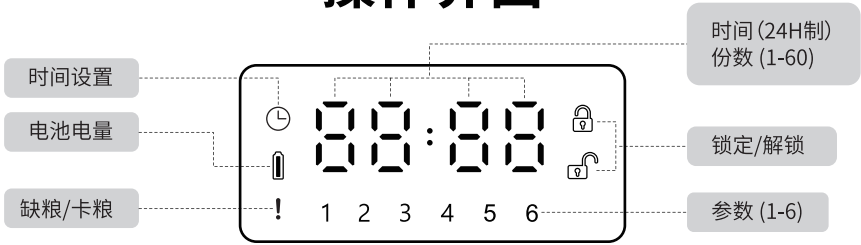

按键快速指南

按键	操作介绍
 锁定/解锁	长按3秒进行解锁。
 返回	点击返回上一步设置。
 手动喂食	短按一次将出一份粮,按几次出几份。
 设置/确定	解锁模式: 1.长按3秒设置当前时间或退出设置模式。 2.短按设置喂食计划。 3.短按确认并进入下一步。
 向上	设置模式: 短按增加一个数值,长按快速增加数值。 锁定模式: 查看上一个喂食计划。
 向下	设置模式: 短按减少一个数值,长按快速减少数值。 锁定模式: 查看下一个喂食计划。

注意: () 安装电池时图标点亮, 闪烁红色, 表示电池电量低。

快速编程

时间设置

1. 给喂食器供电后, 长按 (🔒) 3秒进行解锁。



2. 长按 (⚙️) 3秒, 进入当前时间设置, (⌚) 点亮, 并时钟闪烁。

短按 (▲)/(▼) 设置时钟, 并按 (⚙️) 确认。



3. 短按 (▲)/(▼) 设置分钟, 并按 (⚙️) 确认。

注: 60s内没有任何操作会自动锁屏。



餐数设置

1. 设置好当前时间后, 短按 (⚙️) 进入第一餐的设置, 图标1亮起, 并时钟闪烁。



2. 首先按 (▲)/(▼) 设置时钟, 并按 (⚙️) 确认。



3. 首先按 (▲)/(▼) 设置分钟, 并按 (⚙️) 确认, 第1餐时间设置完成。




4. 按 (⚙️) 进入第一餐的份数设置。

按 (▲)/(▼) 设置份数 (最多16份), 按 (⚙️) 确认。第1餐喂食计划设置完成。



5. 重复上述步骤2-4, 根据需要设置2-6餐。喂食器每天最多支持6餐喂食计划。

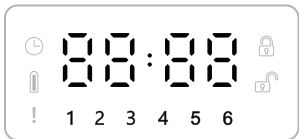

注: 将份数设置为0, 该餐将被取消。

重置


长按(⊗)+(▲)3s,喂食器将重置,恢复出厂设置。

手动喂食


按(👉)一次,出一份粮,按几次出几份粮。

拆卸清洗


1. 将粮桶的锁向右滑动,以将其解锁。

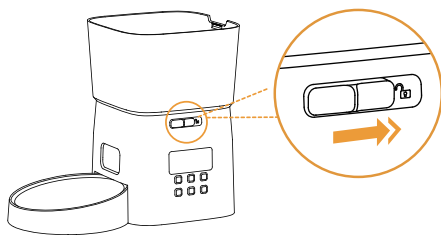


2. 取下粮桶和食盆。

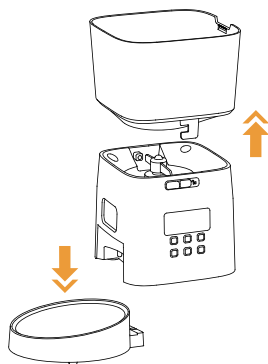

底座不能浸入水中。用湿布把它擦干净。

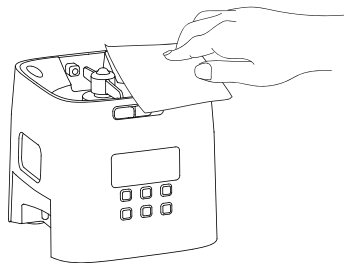

碗托盘、不锈钢碗、粮桶和盖子可以在水槽中清洗。

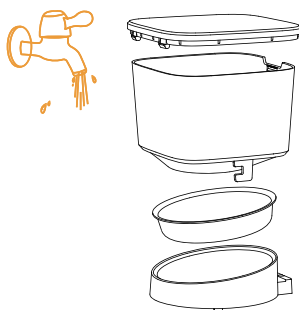

参数

型号	RWSQ-02	电池供电	4节5号干电池
输入	AC 100-240V 50/60Hz	尺寸	250*166*162mm
容量	2L	重量	1kg




问题排查

问题	解决方案
按任何按键没反应？	该喂食器是一种低能耗产品。60s无操作时屏幕会锁定并熄灭。喂食计划将在熄屏的情况下正常分配。 当您按下任意按钮时，LED屏幕将亮起但保持锁定状态。请长按 () 3 秒来解锁屏幕。
"  " 闪红色？	表示电量低，请及时更换新的电池。
"!" 闪红色？	1) 表示喂食器缺粮，请及时补充食物。 2) 表示喂食器卡粮，请检查粮桶内是否有异物或食物是否过大。
喂食器无法分配食物？	1) 请务必放入干粮；食物的大小应在 0.16-0.47 英寸/直径 4-12 毫米的范围内。 2) 检查食物槽内食物是否过多，食物通道是否堵塞。 3) 检查是否有异物—拆开粮桶，检查转盘格。 4) 检查是否是电池电量低—是否连接了电源适配器或未安装电池时是否出现断电情况。 5) 在设置喂食计划之前检查喂食器设置并保存正确的本地时间。 如果您遵循以上所有要点，但设备仍无法按时分发食物，请联系我们寻求进一步帮助。
出来的每份食物量不一样？	前几份可能会有所不同，这并不意味着设备有故障。大约 6 次喂食后，它应该几乎是均匀的。

제품 설명

전면보기

1. 뚜껑
2. 뚜껑 잠금장치
3. 푸드 탱크
4. 로터
5. 식품 탱크 잠금장치
6. LED 디스플레이
7. 버튼
8. 탱크 베이스
9. 푸드 아울렛
10. 스테인리스 그릇
11. 그릇 쟁반

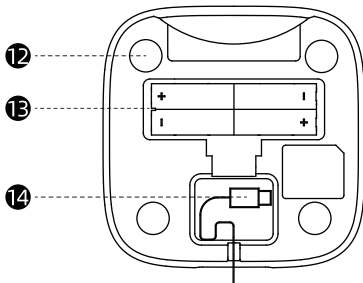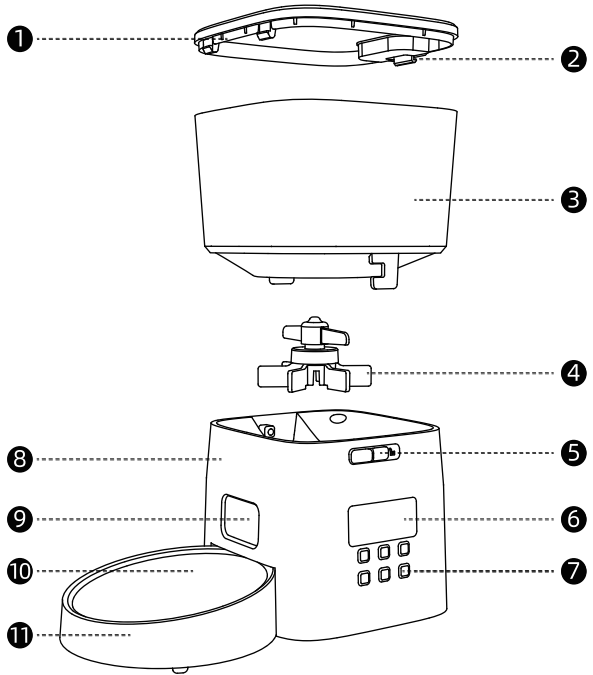


아래에서 보는 풍경

- | | |
|------------------|-------------|
| 12. 미끄럼 방지 고무 패드 | 13. 배터리함 |
| 14. USB-C 전원 포트 | 15. 배터리실 커버 |


설치하는 방법

1. 탱크 베이스에서 구성품을 제거합니다.

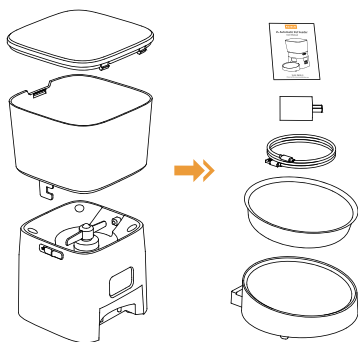


2. 전원 어댑터를 연결합니다. 원하는 경우 정전 시 4*AA 알카라인 배터리(미포함)를 설치하십시오.

참고: 배터리만 사용할 때는 LED 디스플레이가 계속 켜져 있지 않지만 프로그래밍된 식사는 정상적으로 제공됩니다. 아무 버튼이나 누르면 LED 화면이 켜집니다.

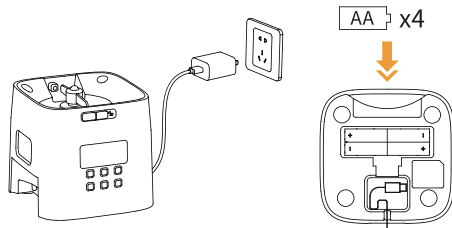


3. 먹이통을 설치한 후 먹이통의 잠금장치를 왼쪽으로 밀어 잠급니다.

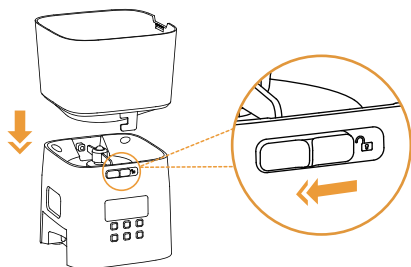


4. 애완 동물이 좋아하는 건조 식품으로 식품 탱크를 채우고 식품을 부드럽게하고 뚜껑을 덮으십시오.


참고: 직경이 2-15mm(0.07-0.6in)인 건사료 크기의 건조 식품에 적합합니다. 더 큰 사료는 음식물 배출구에 끼일 수 있습니다.

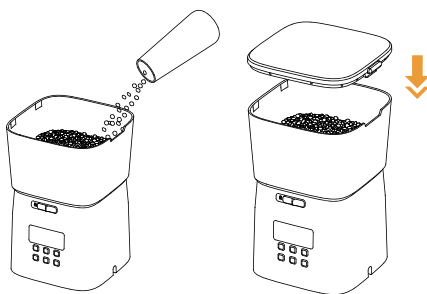

5. 스테인레스 스틸 보울을 식품 트레이에 놓습니다. 피더를 들어 올리고 홀더를 피더 바닥의 홈에 밀어 넣습니다.

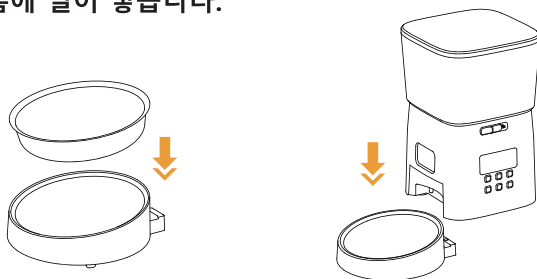

LED 디스플레이

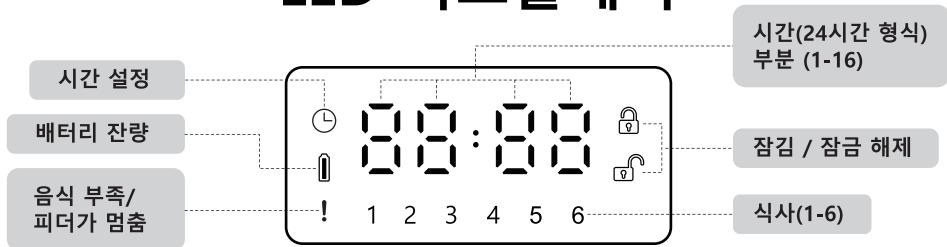

버튼 퀵 가이드

단추	작업
 잠금/잠금해제	다른 버튼의 잠금을 해제하려면 3초 동안 길게 누릅니다.
 반품	이전 설정으로 돌아가기 누르기
 수동	한 번 누르면 음식 한 부분이 나오고 연속으로 여러 번 누르면 음식이 여러 부분 나옵니다.
 설정/확인	잠금 해제 모드: 1. 3초 동안 길게 눌러 현재 시간을 설정하거나 설정 모드를 종료합니다. 2. 수유 계획을 설정하려면 짧게 누르십시오. 3. 짧게 눌러 확인하고 다음 단계 설정으로 들어갑니다.
 위로	설정 모드: 짧게 누르면 값이 증가하고 길게 누르면 빠르게 조정됩니다. 잠금 모드: 이전 수유 계획 보기.
 아래에	설정 모드: 짧게 누르면 값이 감소하고 길게 누르면 빠르게 조정됩니다. 잠금 모드: 다음 수유 계획 보기.

참고: () 배터리가 설치되면 불이 들어옵니다. 빨간색으로 깜박이면 배터리 수준이 낮다는 의미입니다.

프로그램 설정

시간 설정

1. 피더의 전원이 켜진 후 (🔒)를 3초 동안 길게 눌러 다른 버튼과 화면의 잠금을 해제합니다.



2. (☆)를 3초 동안 눌러 현재 시간 설정으로 들어가면 (⌚)가 켜지고 시 숫자가 깜박입니다.
(▲)/(▼)를 눌러 시간을 설정하고 (☆)를 눌러 확인합니다.



3. (▲)/(▼)를 눌러 분을 설정하고 (☆)를 눌러 확인합니다.

참고: 60초 동안 조작하지 않으면 화면이 자동으로 잠깁니다.



식사 설정

1. 현재 시간을 설정한 후 (☆)를 눌러 식사 1 설정으로 들어가면 아이콘 1이 켜지고 시 숫자가 깜박입니다.




2. (▲)/(▼)를 눌러 시간을 설정하고 (☆)를 눌러 확인합니다.




3. (▲)/(▼)를 눌러 분을 설정하고 (☆)를 눌러 확인합니다. 1차 식사시간 설정이 완료되었습니다.



4. (☆)를 눌러 부분 설정으로 들어갑니다.
(▲)/(▼)를 눌러 분량(최대 16개)을 설정하고 (☆)를 눌러 확인합니다. 1차 급식계획 설정 완료.

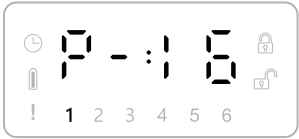

5. 필요한 경우 위의 2-4 단계를 반복하여 수유 계획 2-6을 설정합니다. 피더는 하루에 최대 6회의 예정 식사를 지원합니다.

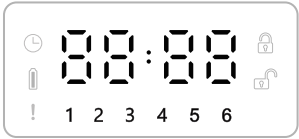

참고: 부분을 0으로 설정하면 식사가 취소됩니다.

초기화


(☆)+(▲) 를 3초 동안 누르고 있으면 피더가 재설정되고 공장 설정으로 복원됩니다.

수동 급지


(☞) 를 한 번 누르면 음식 한 부분이 나오고 연속으로 여러 번 누르면 음식이 여러 부분 나옵니다.

청소를 위해 분해


1. 먹이통의 잠금장치를 오른쪽으로 밀어 잠금을 해제합니다.

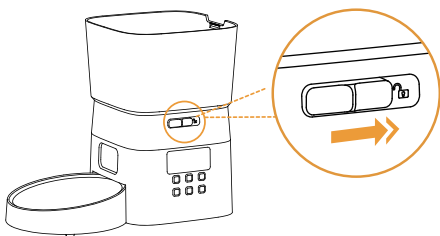


2. 먹이통과 그릇을 들어 올립니다.

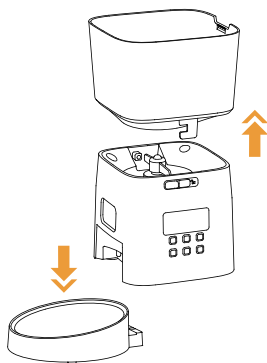

기본 장치는 물에 잠길 수 없습니다.
천을 사용하여 닦으십시오.

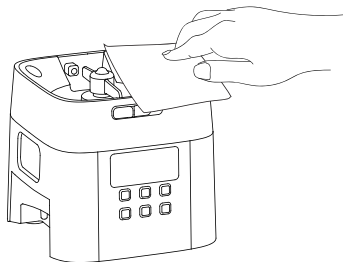

그릇 쟁반, 스테인리스 그릇, 호퍼 및
뚜껑은 물로 씻을 수 있습니다.

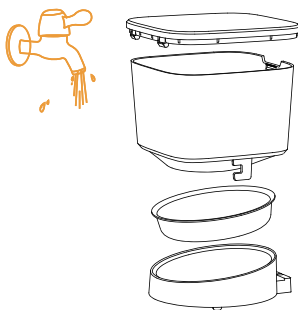

명세서

모델	RWSQ-02	배터리 전원	AA 알카라인 배터리 4개
입력	AC 100-240V 50/60Hz	치수	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
용량	2L	무게	1kg / 2.2lbs

문제 해결

문제	해결책
버튼을 눌러도 반응이 없습니까?	이 피더는 저에너지 제품입니다. 60초 동안 조작이 없으면 화면이 잠기고 꺼집니다. 프로그래밍된 식사는 화면이 꺼진 상태에서 나옵니다. LED 화면이 켜지지만 아무 버튼이나 누르면 잠금 상태가 유지됩니다. 화면 잠금을 해제하려면 (🔒)를 3초 동안 길게 누르세요.
"🔋" 깜박이는 빨간색	그것은 낮은 배터리 수준을 의미합니다. 제 시간에 배터리를 교체하십시오.
"!" 깜박이는 빨간색	1) 저장고가 없다는 뜻입니다. 제 시간에 음식을 다시 채워주세요. 2) 피더가 끼어 있음을 의미합니다. 호퍼에 이물질이 있는지, 음식이 너무 끈지 확인해주세요.
피더가 음식을 분배할 수 없습니까?	1) 건사료로 채우십시오. 사료의 크기는 직경 4-12mm여야 합니다. 2) 먹이탱크에 음식물이 너무 많이 들어있는지, 먹이통로가 막혀있는지 확인하세요. 3) 실수로 먹이통에 이물질을 넣었는지 확인 후 로터를 확인합니다. 4) 전원 어댑터가 연결되어 있는지 또는 배터리가 설치되지 않은 상태에서 정전이 발생했는지 여부에 따라 배터리 부족 상태인지 확인하십시오. 5) 급이 일정을 설정하기 전에 피더 세트를 확인하고 올바른 현지 시간을 저장하십시오. 위의 모든 사항을 준수했지만 장치가 여전히 예정대로 음식을 분배하지 않는 경우 추가 지원을 위해 당사에 문의하십시오.
각 부분의 음식 양이 동일하지 않습니까?	부분은 처음 몇 번 다를 수 있으며 결함이 있는 장비를 의미하지 않습니다. 약 6회 수유 후 거의 동일해야 합니다.

ROJECO Automatic Pet Feeder

Model: RWSQ-02

Manufacture: Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd.

Address: Room 1611, Cuilin Building, 1266 fenghe Middle Avenue, Honggutan District,
Nanchang City, Jiangxi Province, China

Made in China



Please read this manual carefully and avoid causing errors or damaged. If you have any questions, please feel free to contact us via email: rojecoservice@126.com and include your order number in it. We'll get back to you as quick as possible.